

PORTABLE ELECTRIC

JUICE CUP

SmoothieJet



1. Chod tohto zariadenia zabezpečuje batériou poháňaný DC motor. Pre nabíjanie tohto výrobku môže byť použitých mnoho nabíjačiek pre mobilné telefóny. Pred použitím zariadenie nabite nami dodávaným USB káblom. Primeraný čas nabíjania je cca 3 hodiny.
2. Pri prevádzke zariadenia ja zakázané otvoriť veko, vkladať ruky alebo niečo tvrdé do pohára.
3. Pred čistením sa uistite, že je vypínač vypnutý. Základňu nekladajte do vody, ináč hrozí poškodenie jej komponentov.
4. Čas mixovania naprázdno je 5s. Najdlhší čas mixovania je 40s. Ak čas mixovania naprázdno prekročí 5s alebo čas mixovania prekročí 40s, zariadenie sa automaticky zastaví s blikajúcou zelenou kontrolkou. Pred reštartom zariadenia, najprv resetujte vypínač a potom ho zapnite. Nemixujte veľkú záťaž, aby ste predišli preťaženiu el. komponentov a predĺžili životnosť zariadenia.
5. Ak sa mixér zastaví z dôvodu zablokovania kúskom ovocia, zakrátko sa spustí ochranná procedúra: automatické vypnutie a kontrolka bude blikať červeno - modro. Po vypnutí kontrolka blikať prestane. Po zapnutí bude zariadenie opäť pracovať.
6. Príslušenstvo tohto zariadenia nesmie byť dezinfikované v mikrovlnke ani v teplote nad 50°C, spôsobilo by to jeho degradáciu.
7. Je zakázané príslušenstvo umývať v umývacích zariadeniach ako je napr. umývačka riadu.
8. Príslušenstvo je zakázané umývať kovovou vatou, abrazívnymi alebo agresívnymi prostriedkami.
9. Tento výrobok ja navrhnutý exkluzívne pre výrobu džúsov, nie pre mixovanie mäsa, jadier alebo orechov.
10. Uskladnite mimo dosahu detí. Nedovoľte aby so zariadením manipulovali osoby so zníženým mentálnym vnímaním.
11. Výrobok je určený iba pre osobné použitie alebo použitie pre rodinu. Ak sa vyskytne porucha, kontaktujte zákaznícky servis. Výrobok nerozoberajte ani neopravujte. Stratíte tak nárok na záručný servis.

Názov výrobku	Prenosný Mixér
Model	TOP2023
Kapacita nádoby	530 ml (18oz)
Pracovné npätie	7.4 V
Pracovný prúd	10 - 18A
Kapacita batérie	4000 mAh
Otáčky motora	22 000 ot/min
Materiál pohára	PCTG Potravinársky
Materiál čepelí	304 nerez
Čepele	6 čepelí
Režim nabíjania	Powerbanka / USB nabíjačka
Čas nabíjania	cca 3 hodiny
Pracovný čas cyklu	40s

1. Pred použitím prosím nalejte do pohára vodu a zapnite zariadenie, aby sa pohár umyl.
2. Ovocie nakrájajte na kúsky 1.5 x 1.5cm, vložte ich do pohára a potom doň nalejte mlieko alebo vodu. Mixér otočte hore dnom a zapnite. Ako náhle čepele mixéra začnú pracovať, pretočte mixér do pôvodnej polohy, čím sa začne mixovať džús.
3. Ak sú kúsky ovocia pre mixovanie príliš veľké, mixér reštartujte. Rovnako môžete mixérom pri mixovaní potriať, čím bude výsledný nápoj jemnejší.
4. Pri miešaní nápoja inej chuti pohár najprv umyte. Jednoducho nalejte do pohára vodu a zapnite mixér, čím sa nádoba umyje.

Tipy

Pred použitím sa uistite, že batéria je plne nabitá a že je príslušenstvo čisté. Tento výrobok ma dvojitú ochranu. Výrobok pracuje iba vtedy, ak je pohár zasunutý do základne.



1. Najprv do 60% objemu nalejte vodu. Majte na pamäti, že ak mixujete Smoothie, pomer ľadu a vody má byť zachovaný 1:1.




2. Vložte do pohára ovocie 20% (snažte sa nakrájať ovocie na 1.5x1.5cm, aby ste predišli zablokovaniu mixéra)



3. Utiahnite veko pohára tak, aby bola šípka zarovnaná s vypínačom.



4. Otočte mixér hore nohami alebo ho nahnite, aby sa ovocie vzdialilo od lopatiek. Kliknite na vypínač, aby ste mixér spustili a potom vráťte mixér do pôvodnej polohy.

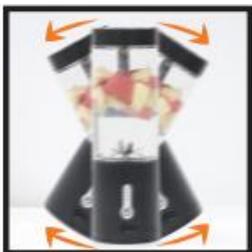

5. Keď mixér vráti do základnej polohy, je dobré ním zatriať, čím sa mixovaný nápoj zjemní.



6. Po 40sekundách si môžete vychutnať váš nápoj.

Porucha	Analýza	Riešenie
1. Nie je možné spustiť zariadenie, bliká červená kontrolka	Vybitá batéria	Nabite batériu
2. Pri chode bliká zelená kontrolka	Chod naprázdno presiahol 5s, alebo mixovanie prekročilo 40s	Reštartujte
3. Pri chode bliká červená kontrolka	Zablokovaný motor	Vyberte veľké kúsky ovocia a reštartujte
4. Netesnosť	Problém s tesnením	Znovu nasadte tesnenie
5. Striedajúco bliká červená a modrá kontrolka	Magnet nie je zarovnaný so snímačom	Je potrebné dotiahnuť veko pohára

1. Pred použitím sa presvedčte, že je batéria plne nabitá.
2. Pre zostávajúcu kapacitu batérie stlačte tlačidlo.
3. Pri dlhšom čase bez používania, najprv nabite.
4. Skladovanie vybitej batérie na obdobie dlhšie ako 1 mesiac môže viesť k jej poškodeniu.
5. Samo vybíjanie zo stavu plného nabitia potrvá 6 mesiacov. Ak skladujete mixér dlhší čas, pravidelne ho nabíjajte.

Priateľské pripomenutie.

Pre nabíjanie tohto zariadenia môžu byť použité nabíjačky mnohých druhov telefónov. Rovnako aj powerbanky. Po 3 hodinovom nabíjaní môžete pripraviť 10 - 12 pohárov nápoja. Ďakujeme, že používate náš mixér.