

Analýzy porúch a riešenia problémov

SmoothieJet

Porucha	Analýza	Riešenie problémov
Kontrolka nesvieti, mixér sa nedá spustiť	Nízka úroveň batérie	Nabíjanie 4-5 hodín
Kontrolka bliká, mixér sa nedá spustiť	Telo pohára nie je dotiahnuté k základni	Utiahnite pohár a základňu tak, aby bola šípka nad nápisom SmoothieJet zarovnaná so šípkou na priehľadnej časti mixéru.
Prestane pracovať, kontrolka bliká	Pohár bez náplne	Pridajte do pohára potraviny
Prestane pracovať, kontrolka bliká	Náplň je príliš hustá alebo objem príliš veľký, ochrana motora pred preťažením	Pridajte trochu tekutiny alebo zmenšite objem náplne, reštartujte mixér
Vytekajúca voda	Tesniaci krúžok nie je správne nainštalovaný	Umiestnite tesniaci krúžok správne

■ Odporúčané tipy

- Tento produkt je vhodný pre nabíjačku port mobilného telefónu TYP-U-C, Je vhodný aj pre napájanie z Powerbanky
- Ak ho dlhší čas nebudete používať, najskôr ho úplne nabite, Aby neostala batéria vybitá a nepoškodila sa




Pre použitie s potravinami Udržujte mimo ohňa Nepoužívajte v mikrovlnke Krehké časti

Záruka

Na všetky naše výrobky sa vzťahuje záruka 24 mesiacov, predovšetkým na problémy súvisiace s kvalitou. Ak nie ste spokojný s vašou objednávkou, neváhajte nás kontaktovať

Dátum opravy	Záznam o poruche a kontrole	Záznam o údržbe	Oprávár / čas opravy

Certifikácia

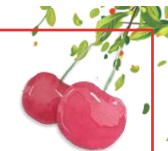

Výsledok testu: _____

Dátum výroby: _____

QC zamestnanec: _____

Ďakujeme za zakúpenie tohto výrobku! Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa použitia alebo používateľskej príručky, neváhajte nás kontaktovať. Vážime si všetky vaše návrhy!



RÝCHLE DORUČENIE



SmoothieJet



Typ modelu:	Stronger
Objem pohára:	400 ml
Materiál čepele:	Nerez 304
Pracovné napätie:	7.4V
Nabíjacie napätie / prúd	5V/1A
Typ batérie/kapacita:	18650 / 2000mAh*2
Otáčky motora:	18000 ot/min
Doba nabíjania:	Asi 3-5 hodín
Jeden pracovný čas:	30s
materiál produktu:	ABS+AS

Prenosný mixér

Použitie materiály sú šetrné k životnému prostrediu, schválené CE, ROHS, FCC

Pokyny

- Keď svieti iba jedna kontrolka, batéria je takmer vybitá, mala by sa nabiť. Keď sa rozsvietia všetky kontrolky, znamená to, že batéria je nabitá.
- Keď je mixér v prevádzke, je zakázané otvárať kryt, vkladat doň ruky alebo niečo tuhé do pohára.
- Pred čistením sa uistite, že je vypínač vypnutý, neponárajte podstavec do vody, inak dôjde k poškodeniu zariadenia.
- Voľnobežný čas mixéra je 5s, pracovný čas je 30 s. Pred reštartovaním najskôr resetujte vypínač a potom ho zapnite. Nenechajte zariadenie pracovať pod vysokým zaťažením, aby sa zabránilo preťaženiu elektronických prvkov a aby bola zaistená jeho dlhá životnosť.
- Príslušenstvo tohto mixéra nie je možné dezinfikovať v mikrovlnnej rúre alebo v horúcej vode nad 80 ° C.
- Je zakázané umývať príslušenstvo v umývačom zariadení, akým je napríklad umývačka riadu.
- Je zakázané umývať ho kovovou špongiou, abrazívnym čistiacim prostriedkom alebo korozívnym prostriedkom.
- Tento produkt je určený iba pre jednotlivcov alebo rodiny. Ak dôjde k poruche, kontaktujte zákaznický servis. Zariadenie nerozoberajte ani neopravujte, inak stratíte nárok na záručný servis.

Použitie

Pred prvým použitím skontrolujte, či sú rozsvietené všetky kontrolky. Pred použitím vyčistite telo pohára a základňu. Tento mixér má ochranu dvojistou izoláciou. Mixér bude fungovať, keď bude pohár pripnutý k základni. Potom dvakrát stlačte vypínač.



1. Ovocie nakrájajte na malé kúsky (l. 5*1.5 cm)



2. Pohár naplňte ovocím asi zo 60%, pridajte vodu asi do 80%



3. Utiahnite telo pohára tak, aby bol magnet kolmo na vypínač. Pretočte mixér hore nohami, dvakrát kliknite na vypínač a počkajte kým sa čepeľ neroztočí. Otočte ho späť do pracovnej polohy a jemne s pohárom zatrasť. Zlepší to proces výroby šťavy.



4. Keď je mixovanie dokončené, vypnite vypínač, otočte zariadenie hore nohami, odskrutkujte základňu a potom si môžete vychutnať váš nápoj.